


Intonacatrice DROPPRO 30P - Lancia di proiezione

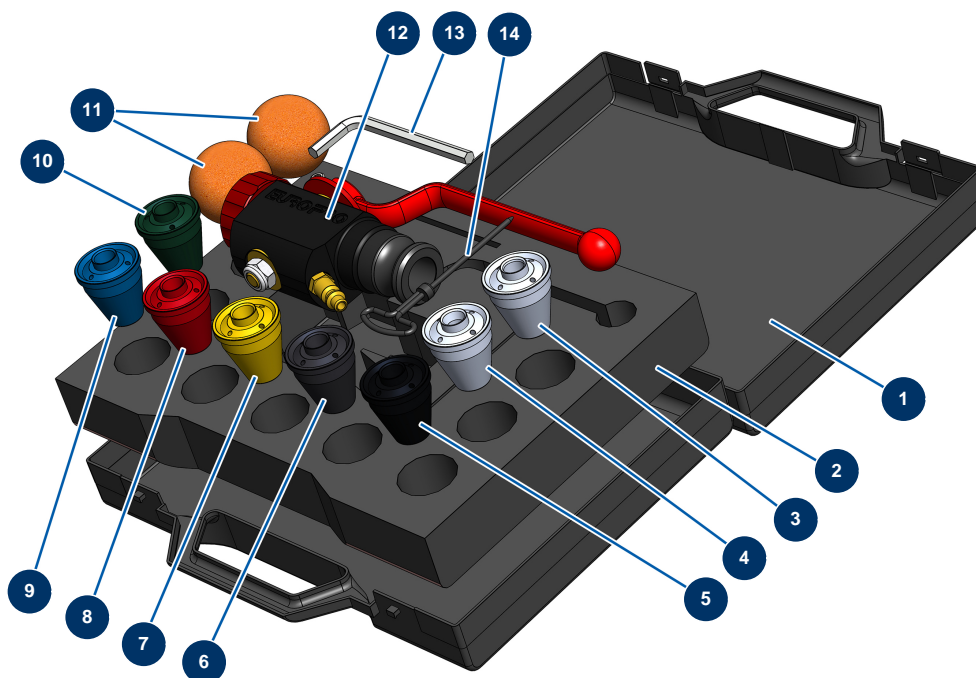

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	90603	Valigetta vuota per lancia
2	80221	Schiuma bloccaggio valigetta lancia di spruzzatura
3	10052	Dusa n. 12
4	10050	Dusa n. 10
5	10048	Dusa n. 8 nera
6	10047	Dusa n. 7 antracite
7	10046	Dusa n. 6 gialla
8	10045	Dusa n. 5 rossa
9	10044	Dusa n. 4 blu
10	10043	Dusa n. 3 verde
11	20005	Pallina di pulizia ø 30
12	12270	Lancia di spruzzatura ABS 8, 14 e 24 P
13	101013	Chiave a brugola da 7

Pos.	Référence	Désignation
14	90605	Bulino per pulizia ugello