


## Intonacatrice continua MIXPRO 14 gesso completa - Quadro elettrico

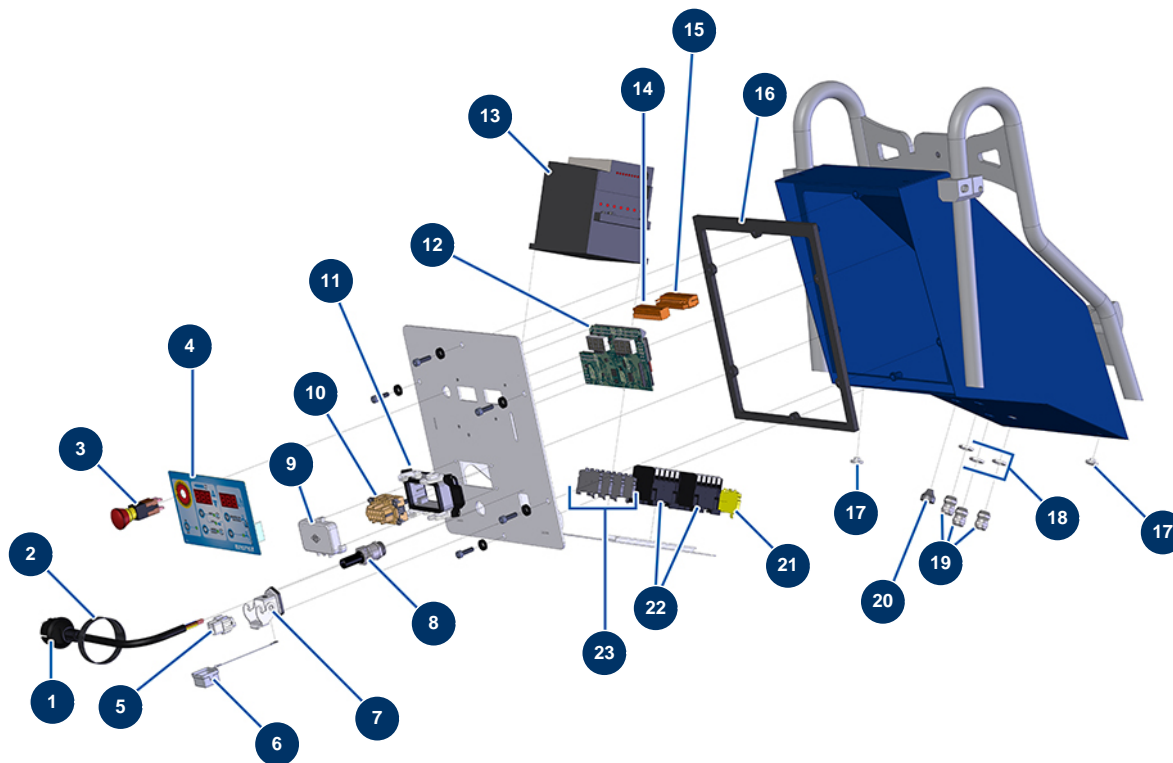

### Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	90214	Cavo alimentazione con spina stampata 3G 2,5 mm <sup>2</sup>
2	12410	Fascetta autobloccante con anello 12,7 x 228 mm
3	13015	Pulsante ARRESTO D'EMERGENZA con blocco completo ø 16
4	13008	Frontale a membrana MIXPRO 14
5	11914	Frutto presa 4 p + T cardatrice
6	12535	Coperchio 2 PIV con guarnizione MIXPRO 14
7	11915	Supporto isolante 3 p + T - 1 leva per cardatrice
8	80450	Premistoppa per cavo d'alimentazione da 11
9	12096	Coperchio 4 PIV
10	12092	Frutto presa 10 p + T
11	12094	Supporto 10 p + T - 2 leve
12	30671	Scheda elettronica MIXPRO 14
13	80458	Variatore velocità 230 V - 1,5 kW

<b>Pos.</b>	<b>Référence</b>	<b>Désignation</b>
14	11772	Connettore femmina 12 pin
15	11771	Connettore maschio 12 pin
16	12100	Guarnizione scatola comandi EUROPRO MIXPRO 14
17	80397	Tappo scarico acqua per scatola comandi
18	11327	Dado premistoppa da M 16
19	80445	Premistoppa a tenuta ermetica da M 16
20	11564	Premistoppa gomma grigio M 16
21	30038	Blocco conduttore giallo e verde 6 mm <sup>2</sup>
22	30011	Contattore bobina 230 Volt per macchina intonacatrice
23	80467	Blocco conduttore grigio 4 mm <sup>2</sup>