


## Máquina de soplado y insuflado TURBISOL 200 - Chasis

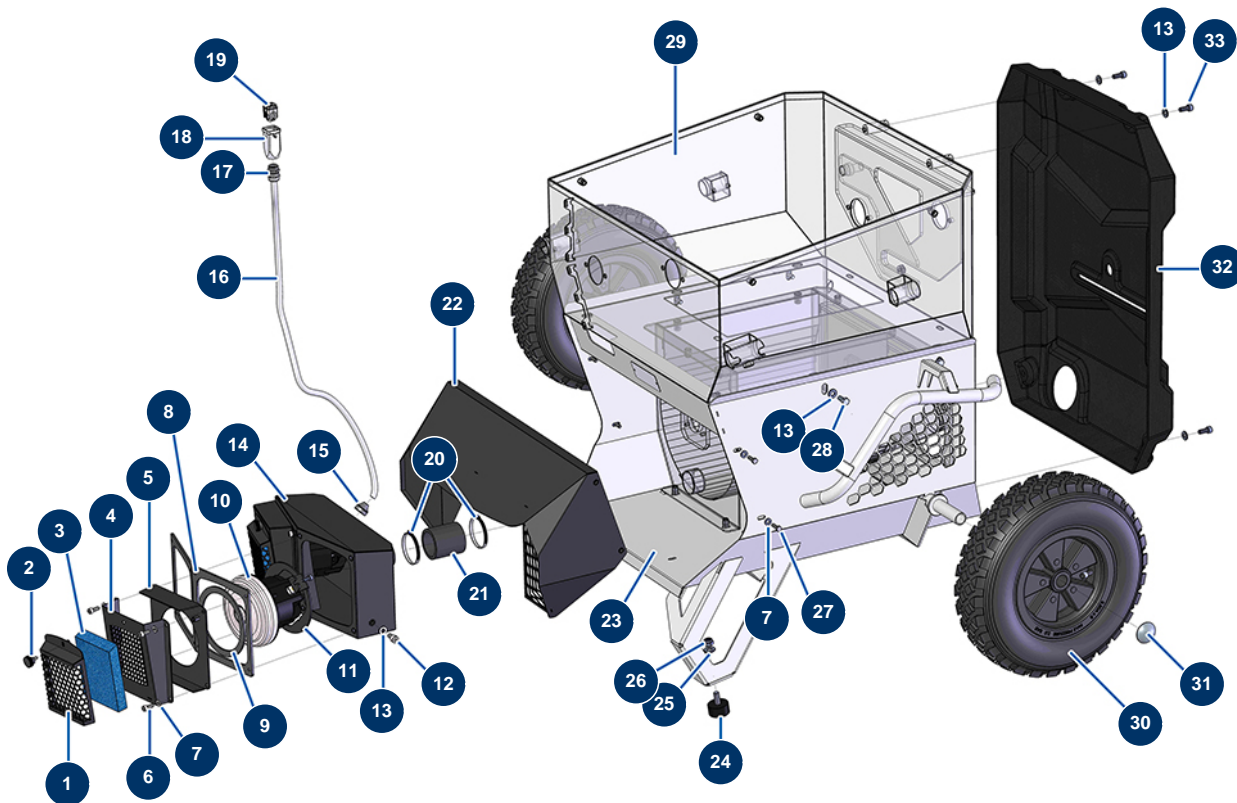

### Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	C21971	Soporte filtro espuma TURBISOL 164
2	12261	Volante de plástico ø 22 rosca exterior M5 x 10
3	13989	Filtro espuma turbina TURBISOL 164
4	C21498	Soporte turbina máquina de soplado/insuflado TURBISOL 164/2
5	C21495	5
6	90157	Tornillo de cabeza cilíndrica M6 x 16 - CP 60
7	80259	Arandela media ø 6
8	13536	Junta cuadro turbina doble TURBISOL 164/2
9	13537	Junta turbina TURBISOL 164/2
10	13556	Turbina de 1 etapa - 230V
11	C21500	Mordaza turbina TURBISOL 164/2
12	90151	Tornillo de cabeza cilíndrica 8 x 10
13	80260	Arandela media ø 8 inox

Pos.	Référence	Désignation
14	C21494	Caja aire máquina de soplado y insuflado TURBISOL 164/2
15	13632	Prensaestopa caucho gris M 20
16	11964	Cable eléctrico gris H05VVF 4G1 al metro
17	30040	Prensaestopa estanco niquelado de 11 CEM
18	11916	Tapa aislante 3 p + T Máquina de soplado y insuflado
19	11911	Inserto macho 3 p + T máquina de soplado/insuflado
20	11752	Abrazadera sin fin 50 x 70 x 9
21	12216	Manguera máquina de soplado/insuflado ø 48 x ancho 75 mm
22	C22960	22
23	C22912	23
24	30145	Tope ø 40 x 20 M10
25	80261	Arandela media ø 10 inox
26	13981	Tuerca M 10 nylstop inox
27	14539	Tornillo THEF 6 x 20
28	30273	Tornillo THEF 8 x 20
29	C22893	
30	80003	Rueda completa 400 eje de 25 para 100TH, MPE 300
31	90282	Clip cromado ø 25
32	14721	Cárter de protección de transmisión para máquina de soplado TURBISOL 200
33	80470	Tornillo de cabeza cilíndrica 8 x 20