


## Máquina de soplado y insuflado TURBISOL 200 - Transmisión (hasta 09/2021)

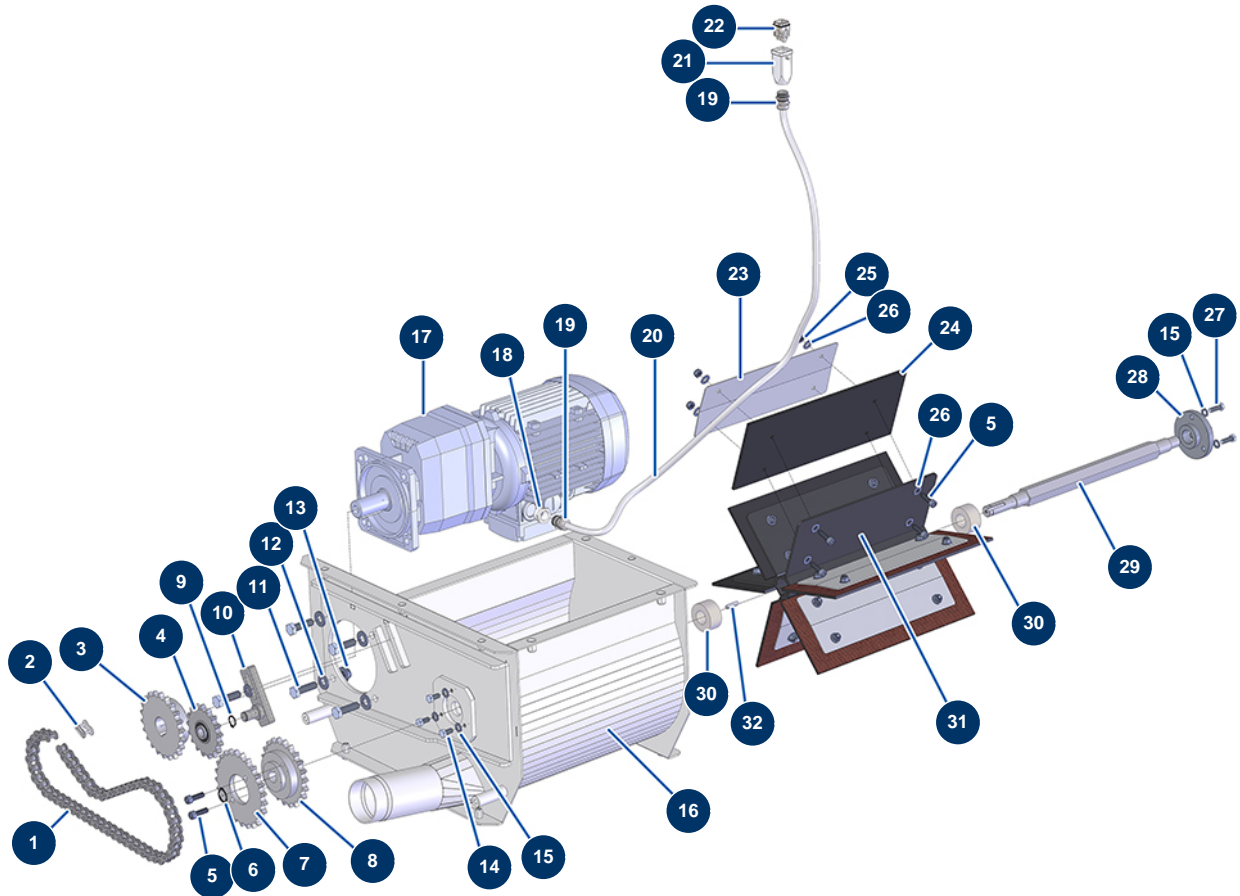

### Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	14722	
2	14723	
3	14724	Rueda dentada simple 22 dientes de paso 15,875 de cardador TURBISOL 200
4	14727	Rueda dentada simple 17 dientes de paso 15,875 de cardador TURBISOL 200
5	12783	Tornillo de cabeza cilíndrica 8 x 25
6	12318	Anillo seeger exterior ø 20
7	14728	
8	14725	Rueda dentada simple 21 dientes de paso 15.875 de cardador TURBISOL 200
9	11991	Anillo seeger exterior ø 16
10	C22894	
11	12928	Tornillo THEF 12 x 40
12	14102	Arandela media ø 12 inox
13	13981	Tuerca M 10 nylstop inox

Pos.	Référence	Désignation
14	30295	Tornillo THEF 8 x 16
15	30256	Arandela estrecha ø 8 inox
16	C22922	16
17	12059	Motorreductor 1,5 kW - TC322 - R18,1 - 1400 rpm - 400V
18	80446	Reductor prensaestopa M 25-11
19	30082	Prensaestopa estanco niquelado de 11
20	11964	Cable eléctrico gris H05VVF 4G1 al metro
21	11916	Tapa aislante 3 p + T Máquina de soplado y insuflado
22	11913	Inserto macho 4 p + T máquina de soplado/insuflado
23	C22957	
24	14732	Pala de goma de distribuidor TURBISOL 200
25	13980	Tuerca M 8 nylstop inox
26	80260	Arandela media ø 8 inox
27	11544	Tornillo THEF 8 x 25
28	M10709	
29	M10728	Eje distribuidor TURBISOL 200
30	14760	Junta de fieltro ø 20 x 40 máquina de soplado/insuflado TURBISOL 200
31	C22956	Distribuidor rotativo hexagonal TURBISOL 200
32	12000	Chaveta 6 x 6 x 29 con extremo redondo