


## Máquina de soplado y insuflado TURBISOL 200 - Transmision (a partir de 10/2021)

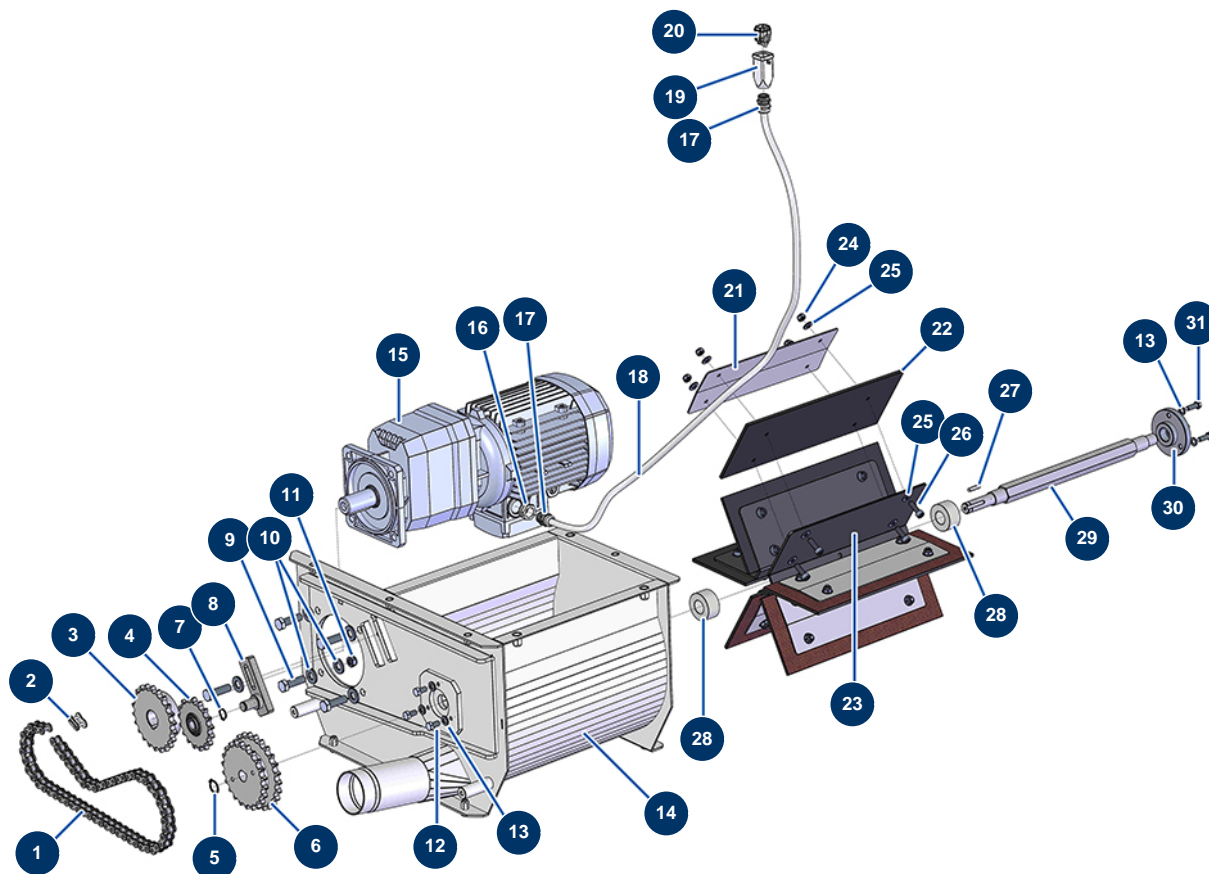

### Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	14722	
2	14723	
3	14724	Rueda dentada simple 22 dientes de paso 15,875 de cardador TURBISOL 200
4	14727	Rueda dentada simple 17 dientes de paso 15,875 de cardador TURBISOL 200
5	12318	Anillo seeger exterior $\varnothing$ 20
6	C23247	
7	11991	Anillo seeger exterior $\varnothing$ 16
8	C22894	
9	12928	Tornillo THEF 12 x 40
10	14102	Arandela media $\varnothing$ 12 inox
11	13981	Tuerca M 10 nylstop inox
12	30295	Tornillo THEF 8 x 16

Pos.	Référence	Désignation
13	30256	Arandela estrecha ø 8 inox
14	C22922	14
15	12059	Motorreductor 1,5 kW - TC322 - R18,1 - 1400 rpm - 400V
16	80446	Reductor prensaestopa M 25-11
17	30082	Prensaestopa estanco niquelado de 11
18	11964	Cable eléctrico gris H05VVF 4G1 al metro
19	11916	Tapa aislante 3 p + T Máquina de soplado y insuflado
20	11913	Inserto macho 4 p + T máquina de soplado/insuflado
21	C22957	
22	14732	Pala de goma de distribuidor TURBISOL 200
23	C22956	Distribuidor rotativo hexagonal TURBISOL 200
24	13980	Tuerca M 8 nylstop inox
25	80260	Arandela media ø 8 inox
26	12783	Tornillo de cabeza cilíndrica 8 x 25
27	12000	Chaveta 6 x 6 x 29 con extremo redondo
28	14760	Junta de fieltro ø 20 x 40 máquina de soplado/insuflado TURBISOL 200
29	M10728	Eje distribuidor TURBISOL 200
30	M10709	
31	11544	Tornillo THEF 8 x 25