


Máquina de soplado y insuflado TURBISOL 200 - Tolva (a partir de 10/2021)

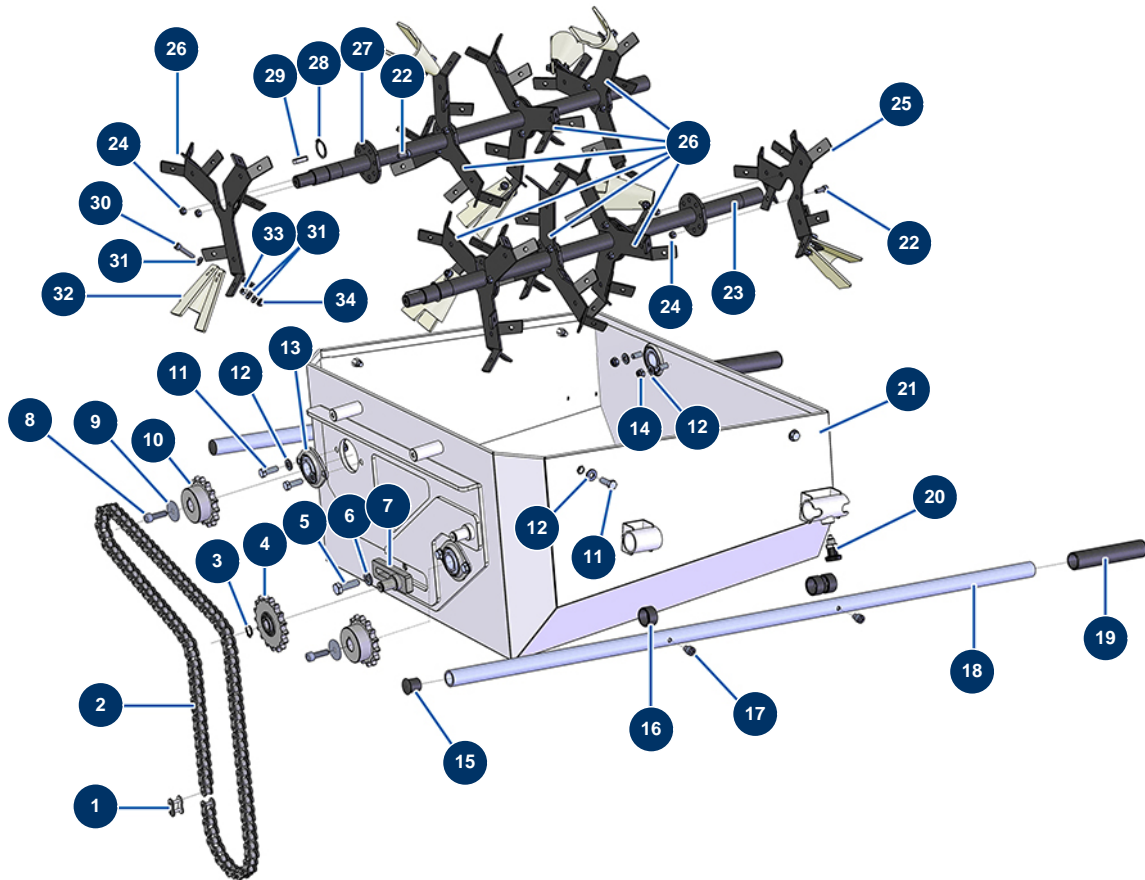

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	14723	
2	14722	
3	11991	Anillo seeger exterior ø 16
4	14727	Rueda dentada simple 17 dientes de paso 15,875 de cardador TURBISOL 200
5	12934	Tornillo THEF 10 x 35
6	80261	Arandela media ø 10 inox
7	C22894	
8	90996	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 20 inox
9	80262	Arandela muy ancha ø 6 inox
10	14726	Rueda dentada simple 15 dientes de paso 15,875 de cardador TURBISOL 200
11	11544	Tornillo THEF 8 x 25
12	80260	Arandela media ø 8 inox
13	14729	

Pos.	Référence	Désignation
14	13980	Tuerca M 8 nylstop inox
15	90870	Extremo de plástico para tubo redondo ø 25 negro
16	13453	Cojinete cilíndrico 26/30 x 16
17	90151	Tornillo de cabeza cilíndrica 8 x 10
18	C21326	Brazo máquina JETMIX
19	90255	Empuñadura brazo EUROPRO 24P y compres. 50 y 100
20	13454	Perno fijador del divisor M12 x 1.5
21	C22893	
22	90157	Tornillo de cabeza cilíndrica M6 x 16 - CP 60
23	C23150	Eje mezclador superior 4 palas TURBISOL 200
24	14217	Tuerca M 6 nylstop inox
25	C23125	Pala en estrella ø250 cardado TURBISOL 200
26	C23124	Pala en estrella ø310 cardado TURBISOL 200
27	C22952	Eje mezclador inferior 4 palas TURBISOL 200
28	13847	Anillo seeger exterior ø 24
29	12000	Chaveta 6 x 6 x 29 con extremo redondo
30	90153	Tornillo de cabeza cilíndrica 6 x 30
31	80259	Arandela media ø 6
32	11906	Pieza cuadrada de caucho mezclador Máquina de soplado/insuflado
33	10038	Tuerca M 6
34	90491	Tuerca M 16 nylstop