




- Enduire le rotor de spray silicone (**jamais de dégrissant ou de graisse**), le visser dans la jaquette avec l'hélice jusqu'au fond. Puis faire un quart de tour en sens inverse, fermer le moteur et raccorder la prise.
- Raccorder la prise électrique, tourner l'interrupteur général sur ON.
- Vérifier que la pompe à eau ne soit pas bloquée. La débloquer le cas échéant.
- Vérifier la position des boutons et le disjoncteur thermique du compresseur.

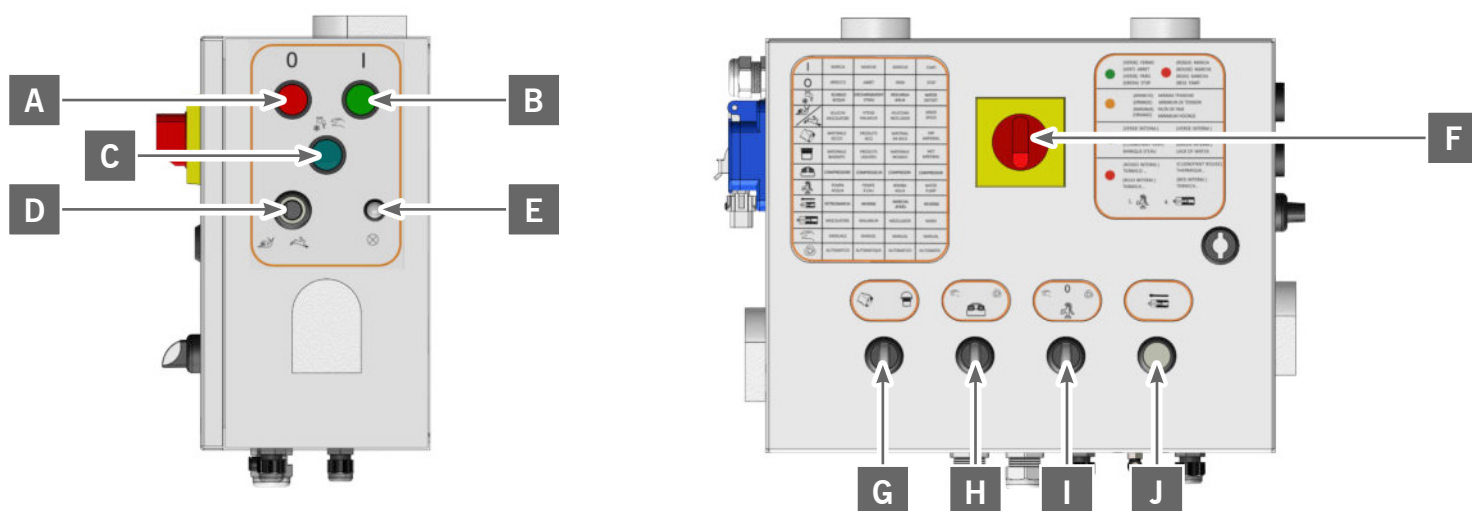

A	Arrêt	F	Mise sous tension
B	Démarrage / Acquiescement erreur	G	Sélection produit (Poudre - Pâteux)
C	Remontée d'eau	H	Mise en route compresseur (Manuel - Automatique)
D	Réglage vitesse	I	Sélection pompe à eau (Manuel - Arrêt - Automatique)
E	Voyant témoin	J	Marche arrière

- Brancher l'eau (minimum 2 bars au réseau) et l'amorcer : Ouvrir la vanne latérale et mettre la pompe en position MANUELLE, quand l'eau sort sans air régulièrement, fermer la vanne et mettre le bouton pompe sur 0 (ou en auto si moins de 4 bars au réseau)
- Brancher le tuyau de réglage.
- Ouvrir le robinet de réglage du débit d'eau (desserrer 2 tours) et appuyer sur remontée d'eau pendant 5 secondes.
- Démarrer la machine et laisser l'eau sortir du tuyau (régler le débit d'eau voulu). Quand l'eau sort du tuyau, couper à la télécommande. S'assurer que la machine tourne normalement
- Faire une remontée d'eau (à mi-chambre environ).
- Brancher le tuyau produit sur la sortie latérale et ouvrir l'eau pour l'humidifier. Quand l'eau sort, fermer l'eau et vider l'eau du tuyau.
- Casser 2 sacs de produit.
- Mettre en place tuyau de réglage pour régler la consistance (ou effectuer l'opération directement sur la sortie produit).
- Nettoyer le tuyau de réglage avec la sortie latérale.
- Installer le tuyau et la canne (si équipée)
- Mettre machine en AUTOMATIQUE, démarrer à la télécommande et laisser le produit sortir de la lance.
- Quand le produit sort de la lance, couper à la télécommande.
- Mettre du produit (machine doit être toujours pleine)
- Couler le ragréage.



Nettoyage

Mixpro 28 - version 2021



- Enlever la canne.
- Faire fonctionner la machine pour vider le maximum de produit.
- Couper la machine, faire une légère remontée d'eau (environ 4 cm)
- Ouvrir le moteur et faire tomber poudre restant dans la cuve.
- Refermer le moteur et remettre la prise.
- Rincer la cuve à l'eau.
- Mettre en marche, débit d'eau réglé à 150. Arrêter le fonctionnement quand la cuve est vide.
- Mettre l'axe et l'outil de nettoyage → faire tomber de nouveau la poudre et rincer de nouveau à l'eau.
- Mettre en marche, débit d'eau réglé à 150. Arrêter le fonctionnement quand la cuve est vide.
- Nettoyer le tuyau : 2 x 2 balles sur sortie d'eau latérale.
- Nettoyer les accessoires.